


リモコン送信機『N 型』取扱説明書

リモコン送信機（N 型）のご使用に際しては、本紙をよくお読みいただき正しくお使いいただきますようお願い致します。尚、このリモコンは個々に異なる ID 番号をもった送信機です。万一、紛失した場合などに備えて ID 番号を控えておいて下さい。

外見・名称

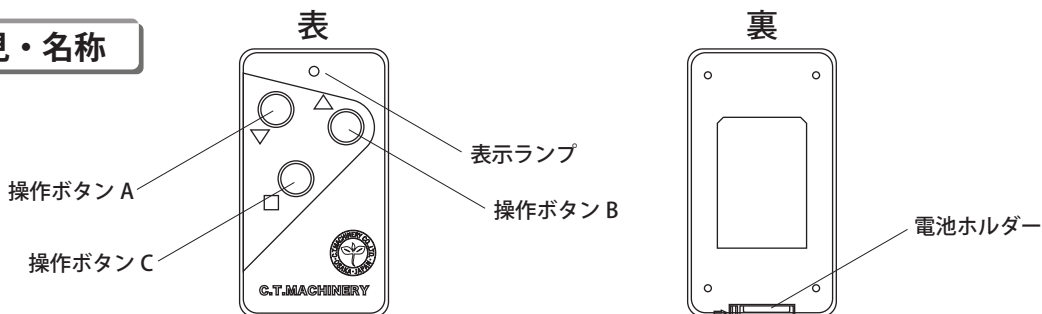

※操作ボタン B、C はゲートにより使用しない場合があります。
詳しくは使用ゲートの説明書をお読み下さい。

操作方法

1. ゲートの手前で必ず一旦停止して下さい。（厳守）
2. 送信機をゲートに向けて操作ボタンを 1～2 秒間押して下さい。
3. ゲートが完全に開いたことを確認して速やかに通過して下さい。


車中から操作する場合は、送信機をフロントガラスに近づけて操作して下さい。

その確認を怠ったために発生したトラブルに関しては、当社では一切の責任を負いません。

◎送信距離は、受信装置の設置場所、周囲の環境、電池の消耗状態、ご使用の車種等により異なります。

電池交換

- 送信機の裏側、電池ホルダーのツメを右側にスライドさせた状態で電池ホルダーを下側に引き出します。
- 電池はプラス＋、マイナスの表裏を確認して正しく入れて下さい。リモコンの裏面を上に向け電池ホルダーを下側に引き出した時、電池はプラス＋面が上になります。
- 使用電池は“CR2032”を使用して下さい。

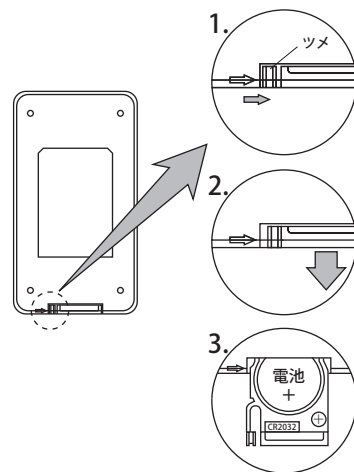

ご使用上の注意

- 本製品は、精密電子機器です。高温多湿の場所での使用、保管は避けて下さい。真夏の炎天下、屋外に駐車した車のダッシュボード上などに置くとケース及びボタン部が変形し、故障の原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。また、ケースを外して分解しないで下さい。故障の原因となります。
- 表示ランプがゆっくり点滅する場合は電池交換して下さい。（ゆっくり点滅、又は無点灯の場合は動作しません。）
- 送信機を使わない場合でも、自然放電により電池の寿命が短い場合があります。



シー・ティ・マシン株式会社